

リモコンのモーション操作および音声操作使用上のお知らせ


本機のリモコンは、音声とリモコンの動きでレコーダーを操作できる新たな機能を搭載しています。
(詳しくは取扱説明書の 34 ~ 35 ページをご覧ください)

モーション操作



リモコンを上下左右に振ると最新の人気番組やニュースをチェックできます。

音声操作

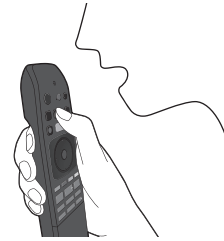

リモコンに向かって話しかけるだけで番組の検索や基本的な操作ができます。



モーション操作では、リモコンが上下左右に振られた際の移動量をリモコンに内蔵されたジャイロセンサーが検知します。リモコンを振っている間は、常にジャイロセンサーが動作するため、電池の消耗が早くなります。

音声操作でも、リモコンのマイクを常に動作させて操作するため、電池の消耗が早くなります。わずかな移動量でもジャイロセンサーが動作する場合がありますので、操作しないときは、リモコンを机などに置くようにしてください。

電池を交換する場合は、アルカリ乾電池をお使いください。

(マンガン乾電池も使用できますが、アルカリ乾電池に比べて、電池寿命が短くなります)