


ケーブルテレビ自主放送をチャンネル録画する場合のご注意


ケーブルテレビ自主放送(ケーブルテレビ独自のコミュニティーチャンネルなど)をチャンネル録画する場合、チャンネル録画設定画面で「地上 D 専用」に設定すると録画できない場合があります。この場合、「BS/CS/ 地上 D」の他のチャンネルと入れ替えることにより録画が可能になります。

入れ替えるには

- 1 「地上 D 専用」に設定されているケーブルテレビ自主放送チャンネルを選び、「放送」の項目を「設定なし」にする

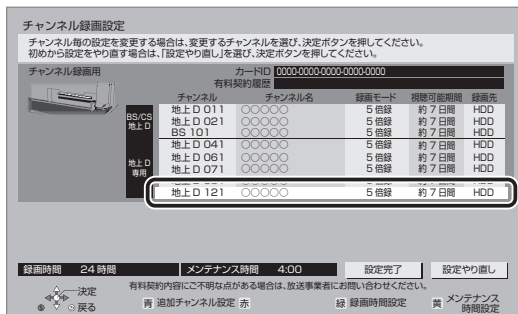

- 2 「BS/CS/ 地上 D」に設定されているチャンネルを選び、ケーブルテレビ自主放送チャンネルに入れ替える

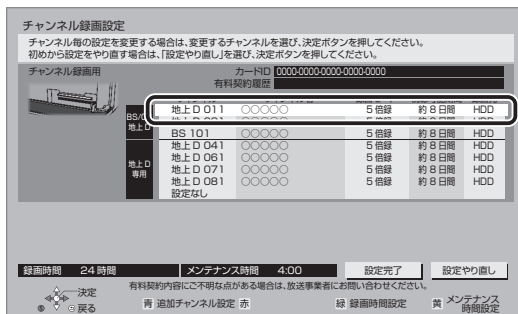

- 3 1 で「設定なし」にした欄を選び、2 で設定を取り消したチャンネルを再度設定する

- BS/CS 放送は設定できません。

