

かんたん操作ガイド

デジタルハイビジョンビデオカメラ

品番 HC-V230M


SQC0009

● 詳しい操作説明は取扱説明書をお読みください。


準備する

バッテリーを付ける / 充電する

1 バッテリーを「カチッ」と音がして、ロックがかかるまで押し込む

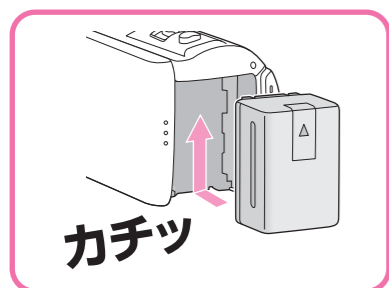

2 DCケーブルをACアダプターと本機のDC入力端子につなぐ
DCケーブルは、奥に突き当たるまで差し込んでください。

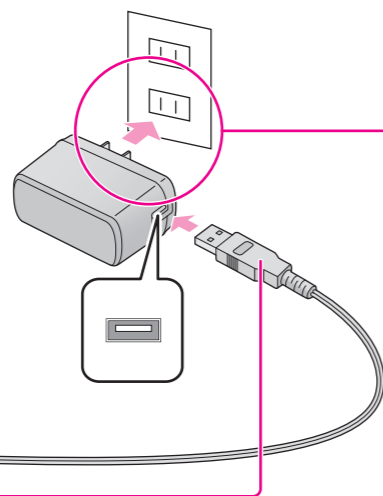

3 ACアダプターを電源コンセントに差し込む



使う前に、知っておくと安心

Step.1 準備する

Step.2 撮る・見る



レコーダーを使って

Step.3 残す

撮る・見る

撮影する 本機の内蔵メモリーに記録していきます

- 1 レンズカバーを開く
レンズカバー開閉スイッチをスライドさせると開きます。
- 2 液晶モニターを開き、電源ボタンを押して電源を入れる
電源が入ると動作表示ランプが点灯します。

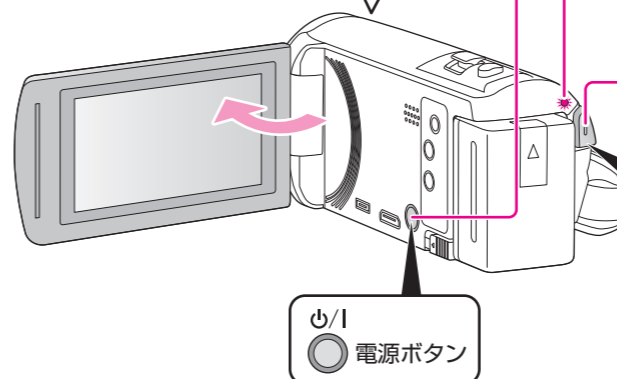
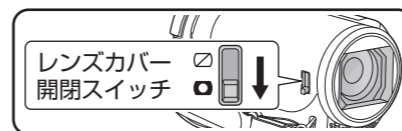


- 3 撮影開始/一時停止ボタンを押す
もう一度押すと停止します



再生する

- 1 撮影/再生ボタンを押す
- 2 再生するシーンをタッチする

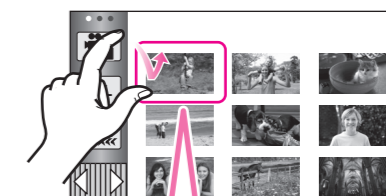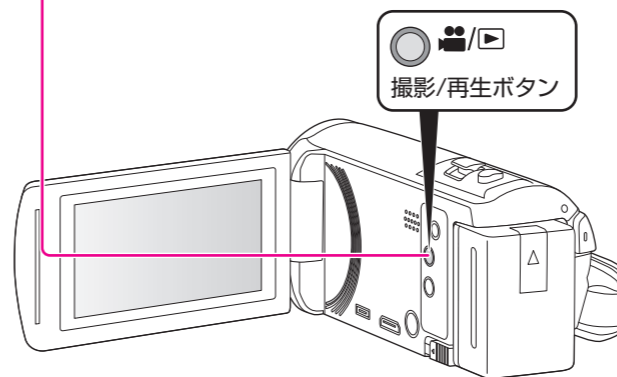

再生中の操作



▶▶ 早送り再生	■ 停止
◀◀ 早戻し再生	▶▶ 再生/一時停止



レコーダーを使って残す

ハイビジョン画質

…撮った映像を高画質・高音質で楽しめます。

従来の標準画質

…標準画質なら再生機器を選ばずに再生できるので、ダビングして配る場合などにお勧めです。

AVCHD (1080/60p)、MP4、iFrame に設定して撮影したシーンについて

AVCHD (1080/60p)、MP4、iFrame で撮影したシーンをダビングする場合は、お使いのレコーダーがそれぞれの記録フォーマットに対応しているかご確認ください。
● お使いのレコーダーが AVCHD に対応で、AVCHD Progressive に対応していない場合は、本機の「コピー」(記録フォーマット変換)の「1080/60p」で1080/60iに変換すると、ダビングできます。
● お使いのレコーダーが MP4、iFrame に対応していない場合は、ハイビジョン画質でダビングできません。

☑️ お使いのレコーダーに USB 端子 または SD カードスロットはありますか？

ある

ない

☑️ お使いのレコーダーはハイビジョン動画 (AVCHD) のダビングに対応していますか？

対応


非対応

ハイビジョン画質

USB 端子を使う


USB 接続ケーブル (付属) をつないでダビングする

AC アダプターをお使いください。

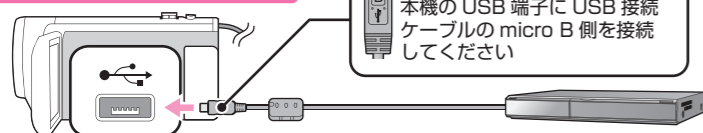


マークのある面を上向きにして本機の USB 端子に USB 接続ケーブルの micro B 側を接続してください

本機にUSB接続の画面が表示されるので、「レコーダー」→「内蔵メモリー」または「カード」の順にタッチする




● USB接続の画面が表示されない場合は、再度USB接続ケーブルを接続し直してください。



SD カードスロットを使う

SD カード (別売) を直接入れてダビングする

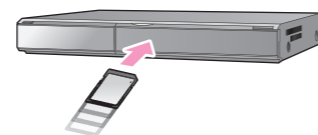

内蔵メモリーに記録したシーンは、本機でSDカードにコピーすることができます。




従来の標準画質

映像・音声コード (市販) をつないでダビングする

市販の映像・音声コード (4極ミニプラグ) をお使いください。

● 撮影/再生ボタンを押して、再生モードにする

AC アダプターをお使いください。

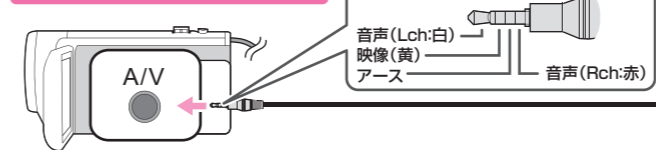

本機のA/V端子に接続してください。

取り込みたいシーンをタッチし、再生する



ここからは、レコーダー側での操作になります

● 詳しくは、ブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダーの画面や取扱説明書をお読みください。

ハイビジョン画質でのダビングの場合は、テレビ画面上で「撮影ビデオ」などと表示されます。(お使いの機器によって表示は変わります)



ご参考ください!

当社製品でダビングできる機器についての最新情報は…
http://panasonic.jp/support/video/connect/d_hv/index.html

さらに詳しい操作方はこちらをご覧ください。

テレビで見ると

ネットで使い方がガイド



※ 画面はイメージです

本機とインターネットに接続したビエラをHDMIミニケーブル (付属) で接続し、ビエラのリモコンのメニューボタンを押したときに表示されるメニューから「ネットで使い方ガイド」を選ぶと、本機の使い方や便利な機能などをビエラの画面でわかりやすく教えてくれます。

- 対応機種は2009年2月以降に発売されたビエラです。
- 本機とビエラをHDMIミニケーブルで接続するには取扱説明書をお読みください。

パソコンで見ると

ムービー使い方ナビゲーション

<http://panasonic.jp/support/mpi/video/index.html>

● 本機の品番をクリックすると、使い方や便利な機能などをわかりやすく教えてくれます。