

## かんたん操作ガイド

デジタルハイビジョンビデオカメラ

品番 HC-W850M/HC-V750M/  
HC-V550M

SQC0008

本機は公衆無線LAN環境を経由して無線LAN接続することはできません

### 表面 Wi-Fi® 編

Step.1 Image App をインストールする

Step.2 Wi-Fi 接続方法を確認する

Step.3 Wi-Fi でつなぐ

### 裏面 レコーダー編

Wi-Fi® 機能を使うには、本機と無線アクセスポイントやスマートフォンとの Wi-Fi 接続が必要です。

● 本ガイドでは、「リモート操作」を使用できるまでの Wi-Fi 接続例で説明しています。


● 本機の詳しい設定 / 操作説明は取扱説明書をお読みください。  
● 無線アクセスポイントやスマートフォンの設定 / 操作説明は、お使いの機器の説明書をお読みください。

## Step.1 Image App をインストールする

ネットワークに接続できる環境が必要です。

本機とスマートフォンを接続するには、お使いのスマートフォンに Image App をインストールする必要があります。

- |  |  |
|--|--|
| <b>1 Android™</b> Google Play™ストアを選択する | <b>2</b> 検索フィールドに Panasonic Image Appと入力する |
| <b>iOS</b> App Store™を選択する             | <b>3</b> Panasonic Image Appを選び、インストールする   |

## Step.2 Wi-Fi 接続方法を確認する

ご使用の無線アクセスポイントとスマートフォンを確認してください。

### 無線アクセスポイント (無線 LAN ルーター) の場合



- IEEE802.11b/g/n に対応しているか確認する  
● 対応が確認できたら **2** にお進みください。
- WPS※に対応しているか確認する

対応 → Step.3 の **A** 「かんたん接続 (WPS)」へ

非対応 → Step.3 の **B** 「検索」へ

※WPS とは、Wi-Fi Protected Setup™ の略です。

### スマートフォンの場合



Step.3 の **C** 「直接接続」へ

### お知らせ

- Android および Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- "Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2" は "Wi-Fi Alliance" の商標または登録商標です。
- QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

## Step.3 Wi-Fi でつなぐ


### 無線アクセスポイント (無線 LAN ルーター) の場合

#### A 「かんたん接続 (WPS)」

- 本機の Wi-Fi ボタンを押して、Wi-Fi 設定する

「Wi-Fi 設定」 → 「アクセスポイント設定」

- 無線アクセスポイントの表示がない箇所をタッチする



- 「かんたん接続 (WPS)」をタッチする

- 無線アクセスポイントを WPS 待ち受け状態に設定する

- 接続が完了すると本機の画面にメッセージが表示されます。

- 「リモート操作」をタッチして、スマートフォンアプリ Image App を起動する

- 接続が完了するとスマートフォンの画面に本機の映像が表示されます。



### スマートフォンの場合

#### C 「直接接続」

- 本機の Wi-Fi ボタンを押して、Wi-Fi 設定する

「Wi-Fi 設定」 → 「直接接続」

- 「接続方法変更」をタッチし、「QR コード」を選ぶ

- QR コードが本機の画面に表示されます。

- スマートフォンアプリ Image App を起動する

- スマートフォンで「QR コード」を選び、本機に表示されている QR コードを読み取る

- iOS 端末をお使いの場合は、以下の操作をしてください。

- 「Image App のプロフィール」の画面でインストールを選択し、画面の指示に従ってインストールを完了する

- ホームボタンを押して表示画面を閉じる

- スマートフォンの Wi-Fi 設定から本機のネットワーク名 (SSID) を選択後に、Image App を起動する

- 接続が完了するとスマートフォンの画面に本機の映像が表示されます。


#### B 「検索」

無線アクセスポイントの設定や表示については、お使いの機器の説明書をお読みください。

- 本機の Wi-Fi ボタンを押して、Wi-Fi 設定する

「Wi-Fi 設定」 → 「アクセスポイント設定」

- 無線アクセスポイントの表示がない箇所をタッチする



- 「検索」をタッチする

- 「マニュアル入力」を選択した場合の設定については、本機の取扱説明書をお読みください。

- 接続する無線アクセスポイントをタッチする

- 「決定」をタッチしてください。
- 無線アクセスポイントの暗号化キー (パスワード) が設定されていない場合は、接続が完了し、本機の画面にメッセージが表示されます。

- (暗号化キー (パスワード) ありの場合) 無線アクセスポイントの暗号化キー (パスワード) を入力する

- 文字の入力方法については取扱説明書をお読みください。
- 入力が完了したら「決定」をタッチしてください。

- 「リモート操作」をタッチして、スマートフォンアプリ Image App を起動する

- 接続が完了するとスマートフォンの画面に本機の映像が表示されます。

### NFC を使って接続する

本機能は Android (OS バージョン 2.3.3 以上) で、おサイフケータイ、FeliCa、または NFC に対応する端末でお使いいただけます。(一部機種を除く)


初めてスマートフォンのおサイフケータイ機能を利用される場合は、事前に初期設定が必要です。

NFC: Near Field Communication (近距離無線通信) の略です。

- 本機に無線アクセスポイントが登録されており、スマートフォンが無線アクセスポイントに接続されている場合は、無線アクセスポイント接続になります。それ以外は直接接続になります。

- スマートフォンアプリ Image App を起動する

- スマートフォンの画面に機器側の NFC マークにタッチするメッセージが表示されたら、本機の にスマートフォンの をタッチする

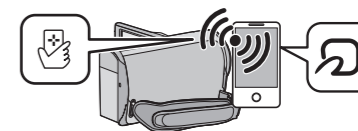

- 本機の画面で「はい」をタッチして、スマートフォンの画面に従って接続を進めてください。
- 接続が完了すると、スマートフォンの画面に本機の映像が表示されます。
- タッチしても認識されない場合は、位置をずらして試してください。
- メッセージが表示されない場合は、お使いのスマートフォンでは NFC 機能がご利用になりません。他の接続方法をお試しください。
- NFC 対応スマートフォンには、 マーク表示がないものもあります。



# レコーダーを使って残す

## ハイビジョン画質

…撮った映像を高画質・高音質で楽しめます。

## 従来の標準画質

…標準画質なら再生機器を選ばずに再生できるので、ダビングして配る場合などにお勧めです。

AVCHD (1080/60p)、MP4、iFrame に設定して撮影したシーンについて

AVCHD (1080/60p)、MP4、iFrame で撮影したシーンをダビングする場合は、お使いのレコーダーがそれぞれの記録フォーマットに対応しているかご確認ください。  
● お使いのレコーダーが AVCHD に対応で、AVCHD Progressive に対応していない場合は、本機の「コピー」(記録フォーマット変換)の「1080/60p」で1080/60iに変換すると、ダビングできます。  
● お使いのレコーダーが MP4、iFrame に対応していない場合は、ハイビジョン画質でダビングできません。

☑️ お使いのレコーダーに USB 端子 または SD カードスロットはありますか？

ある

ない

☑️ お使いのレコーダーはハイビジョン動画 (AVCHD) のダビングに対応していますか？


対応

非対応

### ハイビジョン画質


#### USB 端子を使う

USB 接続ケーブル (付属) をつないでダビングする

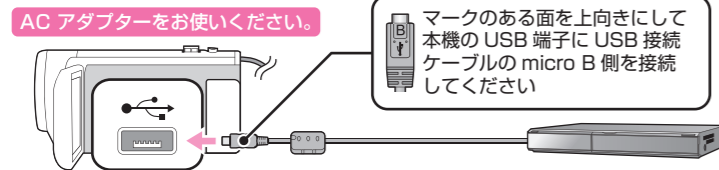


本機にUSB接続の画面が表示されるので、「レコーダー」→「内蔵メモリー」または「カード」の順にタッチする

- USB接続の画面が表示されない場合は、再度USB接続ケーブルを接続し直してください。

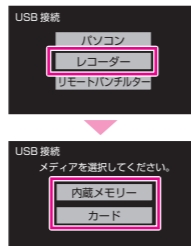

#### SD カードスロットを使う

SD カード (別売) を直接入れてダビングする

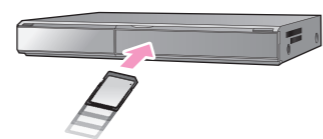

内蔵メモリーに記録したシーンは、本機でSDカードにコピーすることができます。




### 従来の標準画質

#### 映像・音声コード (市販) をつないでダビングする

市販の映像・音声コード (4極ミニプラグ) をお使いください。

- 撮影/再生ボタンを押して、再生モードにする

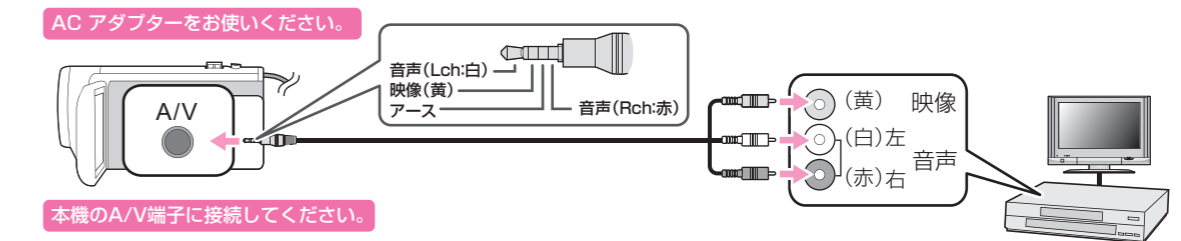

取り込みたいシーンをタッチし、再生する



## ここからは、レコーダー側での操作になります

- 詳しくは、ブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダーの画面や取扱説明書をお読みください。
- ハイビジョン画質でのダビングの場合は、テレビ画面上で「撮影ビデオ」などと表示されます。(お使いの機器によって表示は変わります)




ご参考ください

当社製品でダビングできる機器についての最新情報は…  
[http://panasonic.jp/support/video/connect/d\\_hv/index.html](http://panasonic.jp/support/video/connect/d_hv/index.html)

さらに詳しい操作方法はこちらをご覧ください。

テレビで見ると

ネットで使い方ガイド

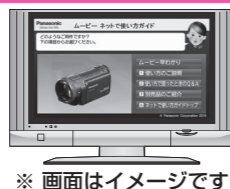

※ 画面はイメージです

本機とインターネットに接続したビエラをHDMIミニケーブル (付属) で接続し、ビエラのリモコンのメニューボタンを押したときに表示されるメニューから「ネットで使い方ガイド」を選ぶと、本機の使い方や便利な機能などをビエラの画面でわかりやすく教えてくれます。

- 対応機種は2009年2月以降に発売されたビエラです。
- 本機とビエラをHDMIミニケーブルで接続するには取扱説明書をお読みください。

パソコンで見ると

ムービー使い方ナビゲーション

- <http://panasonic.jp/support/mpi/video/index.html>
- 本機の品番をクリックすると、使い方や便利な機能などをわかりやすく教えてくれます。