

Panasonic®

■仕様

コネクタ：φ 3.5 mm ミニプラグ

ケーブル長：全長 約 3 m

●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

■お問い合わせ先

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター ^{365日} 受付9時~20時

電話 ^{フリーダイヤル}  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「130 #」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX ^{フリーダイヤル}  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



取扱説明書 AM ループアンテナ

品番 **RP-CNME30**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 対応機器の取扱説明書もお読みください。
- 対応機器以外には接続しないでください。
- 受信中はコードを抜かないでください。
- コードの取り外しは引っ張らずプラグを持って取り外してください。

VQT4K94

M0612KZ0

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

〒571-8504

大阪府門真市松生町1番15号


©Panasonic Corporation 2012

■AM ループアンテナを設置する

対応機器のAM ループアンテナ端子に接続してください。(下記は接続例です。)

AM ループアンテナの組み立て


① 台座を倒す

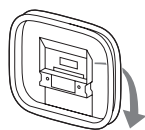


② 台座を回転させる



③ フレームの突起部を台座の溝にはめこむ

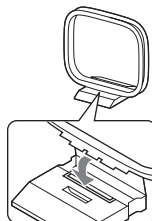

窓際に設置し、向きを調整してください

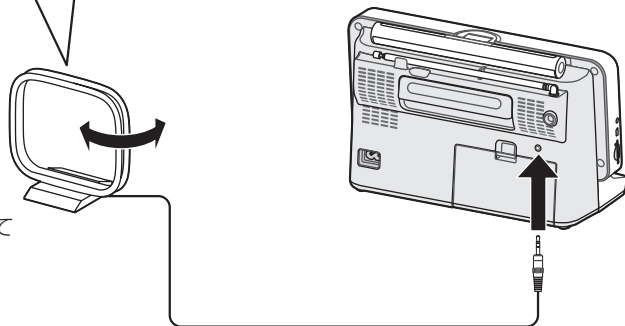

AM ループアンテナ端子付き機器

ラジオレコーダー：RF-DR100

IC レコーダー：RR-RS250 / RR-RS150

(2012年6月現在)