


# SD カードの正しい入れかた

ふたの上部を押して開けてください。

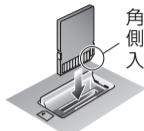

角がカットされた側を右下に入れて入れます。

# CD の出し入れについて



CDの出し入れは必ずボタンを押す

開/閉 ▲



トレイを引っぱらない

トレイを手で押さない



故障の原因になります

# CD の正しい入れかた



ガイドに合わせて入れます



12cm



8cm



- CD は上図のように正しく置く
- ひとつのトレイに 1 枚のディスクを入れる
- ラベル面を上にして置く