

## 取扱説明書

## アクセサリキット

品番 **VW-ACX090**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 当社製デジタルムービーカメラ HX-WA20/HX-WA2 専用のアクセサリキットです。(記載の品番は、2012年2月現在のものです)
- デジタルムービーカメラは別売です。

### ■ 内容物

ソフトケース



バッテリーチャージャー  
VW-BCX2



バッテリーパック  
VW-VBX090



バッテリーケース




- 記載の品番は、2012年2月現在のものです。
- バッテリーチャージャー、バッテリーパックについては、付属しているそれぞれの取扱説明書をお読みください。

### ■ デジタルムービーカメラを収納する

デジタルムービーカメラ(別売)、バッテリーチャージャー、バッテリーを図のようにして収納してください。

- バッテリーは、必ず付属のバッテリーケースに入れてから収納してください。
- SD カードは、必ずケースに入れてから収納してください。

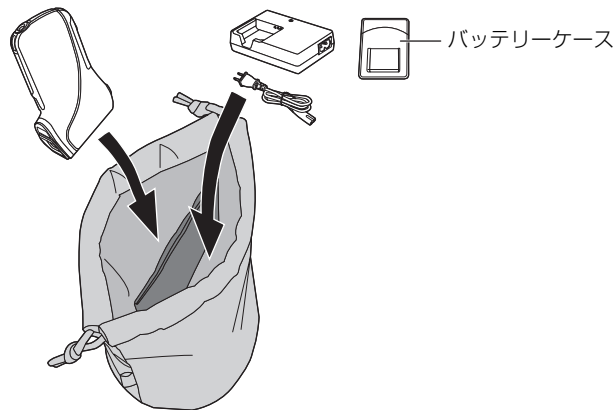

## ■ 使用上のお願い

- デジタルムービーカメラの出し入れやソフトケースの持ち運びなどの際に、大きな衝撃を与えないようにしてください。
- ソフトケースは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを保証するものではありません。
- ソフトケースは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、ソフトケースをぬらさないようお気をつけください。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
  - －汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
  - －ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、ソフトケースが変質するおそれがありますので使用しないでください。
  - －化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干しして十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 長期間デジタルムービーカメラを収納しておく場合は、バッテリーを本体から外しておいてください。

## ■ 仕様

- 材質： ポリエステル  
外形寸法： 約幅 120 mm×高さ 170 mm×奥行き 98 mm  
質量： 約 36 g

### お問い合わせ先

|                    |  |                       |
|--------------------|--|-----------------------|
| パナソニック お客様ご相談センター  |  | 365日<br>受付9時～20時      |
| 電話                 | フリーダイヤル  <b>0120-878-365</b>  | ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 |
| ■ 上記番号がご利用いただけない場合 | <b>06-6907-1187</b>  |                       |
| ■ FAX              | フリーダイヤル  <b>0120-878-236</b> |                       |

## パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2012