■ 取扱説明

- パナソニック製デジタルカメラの本革ケースです。
- デジタルカメラをケースに収納したまま撮影することができます。また、そのまま三脚を使用することもできます。
- デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を[OFF]にしてレンズキャップを取り付け、収納してください。

1. デジタルカメラのレンズ面が本革ケースの正面にくるように収納する

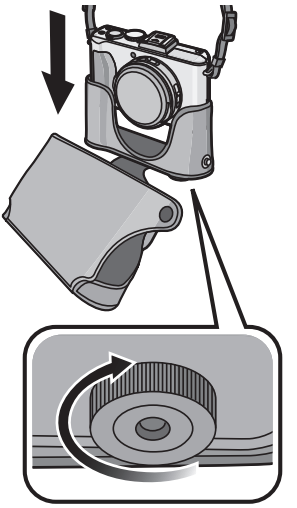

2. デジタルカメラの三脚取付部に三脚取付用ねじを差し込み、しっかりと締める

3. ホック（2個所）をしっかりと留める

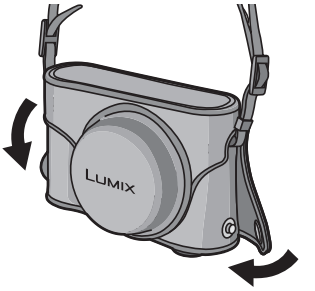

本革ケースに収納したまま撮影することができます。

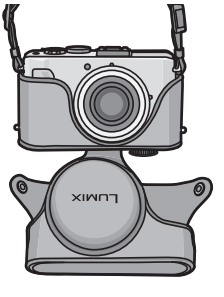

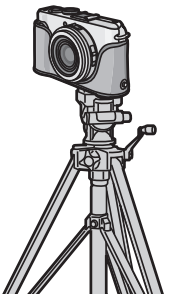

- 画像にカバーが写っていないことを確認してください。
- 三脚を使用する場合は、カバーを取り外してください。

- 本革ケースからデジタルカメラを取り出すときは、三脚取付用ねじを緩め、カメラ本体を持ち、落とさないように気をつけて引き抜いてください。

■ 使用上のお願い

- 本革ケースは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを保証するものではありません。
- 本革ケースは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、本革ケースをぬらさないようお気をつけください。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など湿度の高いところに放置しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
  - ・汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
  - ・ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、本革ケースが変質する恐れがありますので使用しないでください。
  - ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 本革を使用しているため、革の部分が変色したり色落ちする場合があります。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干しして十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。

■ 仕様

材　　質：本革
外形寸法：約 幅130 mm×高さ90 mm×奥行き63 mm

■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX(ルミックス)相談窓口　365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル 0120-878-638
携帯・PHS OK
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187
■FAX　フリーダイヤル　0120-878-236

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社
ネットワーク事業グループ
〒 571-8504　大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2010