Panasonic

かんたん操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37R3(37V型)
TH-L32R3(32V型)

はじめに

テレビ本体の電源を入れる

はじめてご使用になるときは画面に従って**「かんたん設置設定」**を行ってください。

ふだんは

リモコンで電源を入・切する

1 放送を選ぶ

●押すと点滅します

放送切換ボタン
- 地上 地上デジタル放送/地上アナログ放送（設定した放送に切り換わります。ガイド850）
- BS BSデジタル放送
- 1/2 CS 110度CSデジタル放送（スカパー！e2）

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

●押すと放送切換ボタンが点滅します

3 音量を調整する

くわしく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている電子説明書（操作ガイド）を見る

（☞ 基本ガイド6ページ）

●外部機器との接続は**「接続ガイド」**、使いかたや設定などの詳細は**「基本ガイド」**と**「電子説明書（操作ガイド）」**をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。

TQBA0848

テレビを見る　番組表から番組を選んで見る

（テレビを見ているときに）

1 番組表 を押す

2 放送を選ぶ

1/2 地上 BS CS

3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す

4 決定 で 今すぐ見る を選び、決定 を押す

視聴開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

ビエラリンクで接続したディーガに 録画を予約／再生する

ディーガ

右の準備が必要です。
- ディーガの接続（☞ 接続ガイド 1）
- ビエラリンク(HDMI)制御（ガイド803）

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の手順 1 ～ 3 のあと（3では、放送予定の番組を選んでください。）

4 決定 で 録画予約 を選び、決定 を押す

5 決定 で 予約する を選び、決定 を押す

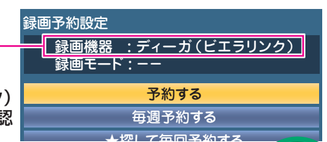

（録画機器の切り換え ガイド281）

予約完了

ディーガに録画した番組を再生する

ビエラリンク を押す

決定 で ディーガの操作一覧 を選び、決定 を押す
（ディーガの画面を表示）

決定 で 録画した番組を見る を選び、決定 を押す

再生したい番組を選び、決定 を押す
（接続しているディーガによっては、表示される項目が異なることがあります）

再生開始

内蔵ハードディスク・SDメモリーカードに 見ている番組を録画する

SDメモリーカードを使うときは 右の準備が必要です。
●SDメモリーカードの挿入
（☞基本ガイド16ページ）

1 （デジタル放送を見ているときに）

ドライブ切換 を押す

決定 で録画先のドライブを選び、

決定 を押す

ドライブ切換
SDカード
HDD
（SDメモリーカードを挿入していないときは「HDD」のみ表示されます。）

2

録画 を押す

●見ている番組の録画が始まります。

録画開始

3 録画を停止するには

停止 を押す

●手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」（?ガイド348）で設定した時間（3時間または番組終了時）に自動的に停止します。

録画停止

S0211-1021

内蔵ハードディスク・SDメモリーカードに 録画を予約する

SDメモリーカードを使うときは 右の準備が必要です。
●SDメモリーカードの挿入
（☞基本ガイド16ページ）

1 （テレビを見ているときに）

ドライブ切換 を押す

決定 で録画先のドライブを選び、

決定 を押す

ドライブ切換
SDカード
HDD
（SDメモリーカードを挿入していないときは「HDD」のみ表示されます。）

2

番組表 を押す

3 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

4

決定 で番組を選ぶ

5

録画 を押す

予 が表示されます

●もう一度 録画 を押すと録画予約が解除されます。

予約完了

内蔵ハードディスク・SDメモリーカードに 録画した番組を再生する

SDメモリーカードを使うときは 右の準備が必要です。
●SDメモリーカードの挿入
（☞基本ガイド16ページ）

1 （テレビを見ているときに）

ドライブ切換 を押す

決定 で録画したドライブを選び、

決定 を押す

ドライブ切換
SDカード
HDD
（SDメモリーカードを挿入していないときは「HDD」のみ表示されます。）

2

録画一覧 を押す

選択されている番組

録画一覧画面

3

決定 で番組を選び、

決定 または 再生/3倍速 を押す

再生開始

再生中の操作（?ガイド607）

停止 再生を停止する

一時停止 再生を一時停止／再開する

サーチ 再生中に押すと、早送り／早戻しする
●押すたびに速度が速くなります。
（通常の再生に戻すには 再生/3倍速 を押す）

スキップ 次のチャプターマークまで飛び越す