
Panasonic

取扱説明書

保管用

リチウムイオン電池パック<プロ用>

品番 EZ9L31

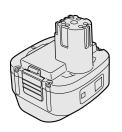

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全 にお使いください。


で使用前に「安全上のご注意」(右記)を必ずお 読みください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日
販売店名	1 ()	_	
	_			

EZ90109L313 Y0610-2043

各部のなまえ

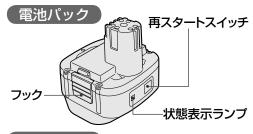

(パックカバー



/電池パックを使用しないときは工具 ` 本体からはずし、短絡を防ぐため、 、パックカバーを装着してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところ に必ず保管してください。

危険

●当社充電工具専用の電池パックです。当社充電工具以外 に使用しない。

改造した電池パック(分解して内蔵部品を交換した電池 パックを含む)も使用しない。

- ●火への投入、加熱をしない。
- ●釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- ●端子部を金属などで接触させない。
- ●釘などの金属と一緒に持ち運んだり保管しない。
- ●火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない。
- ●劣化した電池パックは使用しない。 発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- ●専用充電器以外では充電しない。 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。



禁止

●本体または充電器からはずした後は、パックカバーを必ず取り付ける。

取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

●電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。



- ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師 にご相談ください。
- ・液が体や衣服に付くと、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。
- ・液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。すぐに販売店にご相談ください。

注意



●油など異物がついた状態で使用しない。 落下して事故になるおそれがあります。 また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂の おそれがあります。

充電する

- 充電器EZOL30、EZTOO3で充電してください。それ以外の充電器では、充電できません。
- 充電器の取扱説明書に従って、正しく充電してください。

– お知らせ ––

● 0℃以下の電池パックは、充電しても十分に充電できていない場合があります。0~40℃の場所で1時間以上放置してから充電してください。

充電器	充電時間		
EZOL30	実用充電:約70分 フル充電:約90分		
EZT003	約90分		

電池パックについて

保護機能について

電池パックを長くご使用いただくため、以 下の状態になったとき、保護機能が働いて、 動作が停止します。

保護機能が繰り返し働くような作業はさ けてください。

①電池の電圧が低下したとき

- 通常の使用で徐々に電圧が低下したとき。 ⇒電池パックを充電してください。
- ●工具がロックするなど、電池パックに 過大な負荷が加わったとき。
- ⇒再スタートスイッ チを押すと、再度 使用できます。



②電池パックが高温になったとき

●気温の高い場所で、高い負荷がかかる 作業を連続して行なったとき。



- ⇒作業を中断し、約30分以上放熱させ てください。
- ⇒電池パックの温度が下がり、状態表 示ランプが緑点滅に変わった場合

は、再スタート スイッチを押す と、再度使用でき │ 嵩温→動作 ます。



— お知らせ ------

- 動作を再開しても、繰り返し停止する 場合は電圧が低下していますので充電 してください。
- 保護機能が働いているため、フル充電 しても約2か月で電池の残量がなくな ります。2か月以上放置したときは、必 ず充電してからご使用ください。
- EZ9L31は、以下の品番には、ご使用 いただけません。

EZ3790, EZ3791, EZ3792 EZT300、EZT301

長持ちさせるために

- リチウムイオン雷池パックは使用後、 **充電せずに保管**してください。
- 使用時以外は、ホコリの付着や短絡防 止のためパックカバーを取り付けてく ださい。
- 端子部に異物が付着している場合は、 取り除いてください。

使用電池

- ●名称:密閉型リチウムイオン蓄電池
- ●公称電圧:3.6V
- ●数量:3本

電池パックの寿命

フル充電しても初期の半分程度の作業し かできないときは製品寿命です。 当社充電工具専用の電池パックをお買い 求めください。当社指定以外の電池パッ クを使用された場合の事故・故障につい ては、一切の責任を負いかねます。

------ お知らせ -----

電池パックの中の蓄電池のみを交換した リサイクル修理品の電池パックは使用し ないでください。事故や故障のおそれが あります。

リサイクルについて

この製品に使用しているリチウムイオン 電池は、リサイクル可能な貴重な資源で す。ご使用済み電池パックは再利用しま すので廃棄しないでお買い求めの販売店 へお持ちください。(電池パッ クは短絡防止のため、端子部 に絶縁テープを貼ってくださ Li-ion リチウムイオン電池は

リサイクルへ

■定格

 $(\lambda)_{\alpha}$

電圧	DC10.8V
容量	3.1Ah
大きさ (概略寸法)	全長 全高 幅 81×97×84(mm)
質量(重量)	約510g

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電 話 (お買い上げ日 年 月 В

● 製品名 リチウムイオン電池パック ●品 番 EZ9L31 できるだけ具体的に ●故障の状況

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この電池パックの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年 保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

●修理に関するご相談は……………

パナソニック お客様ご相談センター

雷話

0120-878-365

365日 受付9時~20時

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの「87」と「550#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押し てから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 000 0120-878-236
- Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30
- (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 365日 (全国共通番号) 365日 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

●携帯電話·PHS·IP/ひかり電話などのご利用は

大阪 206-6906-1090

東京 203-5392-7190 劇 福岡 2092-622-0531 劇

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

- ※ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※ 転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
- ※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させてい ただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知 いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2013